

エアー式框裁断機付框縫機

薄畳対応：13mm

## 東海ホープ®TA2型框縫機



切断装置の上げ下げを電動化し作業が楽々！  
表張り・表押えにエアー式を採用

▼ 框裁断機

- 簡 単**
- ・表示機の採用で**任意設定が簡単に変更可能**。万が一のトラブルにもメッセージ表示をするのでより安心。
  - ・切断装置の畳の位置合わせが容易で、**大刃の角度(0°～13°)を自由に変更**ができます。
  - ・表張り装置の出し入れや表張り作業も**エアーでワンタッチ**。

- 便 利**
- ・ミシンが後退した後**自動で表押えが緩み跳ね上がります**。
  - ・大曲定規が低いので、薄床でもヒゲが邪魔にならず**表裁断時の作業が楽々!**
  - ・操作に困った際に役立つ**ワンタッチリセットボタン**を装備。
  - ・床切断後、**自動でカッターがバック**。途中停止もでき框の曲取りが可能。

- 綺 麗**
- ・表押え装置のエアー化により厚さに関係なく糸締りがよりシッカリし、縁なし畳に効果抜群!
  - ・薄畳時の床裏の針の抜けがさらに深くなり仕上がりUP!
  - ・表押え装置は表にキズが付かず**化学表に有効**。

## 東海ホープミシン：曲り針二本糸ハシゴ縫い方式

13mm

### 縫い始め・縫い終わり位置自動設定

- ・数字入力で簡単に設定可能。
- しかも縫い終わり止め縫いの前に小針が自動に入ります。

### エア式押えローラー搭載

- ・エアでローラーを動作させるのでしっかり表を押えます。
- 縁なし畳や高級畳により効果を発揮します。

### 表示機搭載

- ・運転中の動作内容と万一のトラブル時にメッセージを表示するので迅速な対応ができます。

### 薄畳時の床裏の針の抜けが更に深くなりました

### 身を縫う止め縫いで、縫い終り糸のほつれを防止します。



▲ミシン本体

### ハンドル操作で簡単に好みの高さに針位置の変更ができます

### 自動運転

- ・どなたでも簡単に操作ができます。

### 糸切れ検知装置

- ・上糸・下糸切れ時には、自動にストップします。

### 自動・手動の切替自由

- ・縫着中に自動から手動、手動から自動への切替が自由。

### 曲り針で薄畳 13mmまで対応

### 送り調整がダイヤルひとつで可能 ▲エア式押えローラー



▲エア式押えローラー


## 仕様

2015年6月現在

型 式	KF-TA2
長 さ	2,440mm
幅	2,250mm
高 さ	2,100mm
畳 台 高 さ	700mm
重 量	740kg
モ ー タ ー	200W (ミシン用)
	400W (送り用)
	200W (畳押跳上用)
	400W (切断機用)
	200W (切断機跳上用)
電 源	单相：100v 10A / 三相：200v 5A
回 転 数	毎分100回
縫 い 方 式	2本糸 ハシゴ縫い(曲り針仕様)
縫 着 可 能 範 囲	床幅～3尺3寸 厚さ5分～2寸
縫 い ピ ッ チ	25mm～45mm (固定45mm)
コンプレッサー (別売)	400W以上

※機械の外観・仕様につきましては、改良のため一部変更となる場合がありますのでご了承下さい。

## 設置図

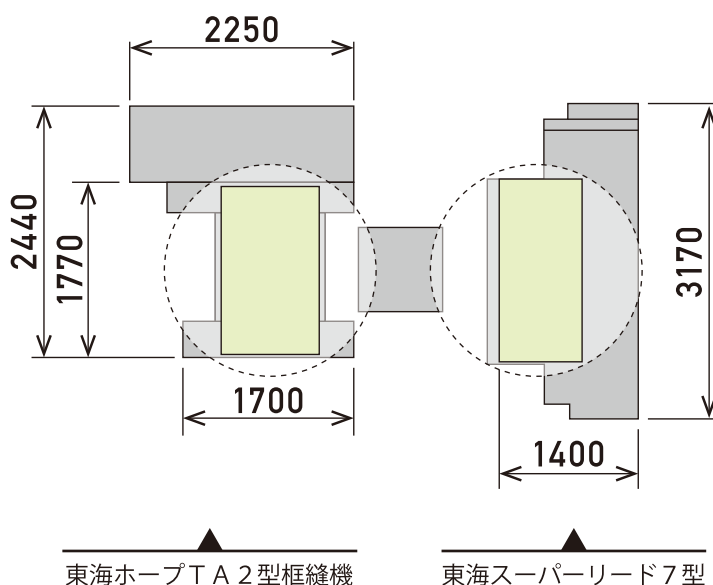

東海ホープTA2型框縫機

東海スーパーリード7型

**TKC 東海機器工業株式会社**  
www.tokai-kiki.co.jp



本社・工場 〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺長田 73 TEL.0568-68-7111(代) FAX.0568-68-7011  
 東北営業所 〒983-0024 宮城県仙台市宮城野区鶴巻 2-2-1 TEL.022-349-4577(代) FAX.022-349-4578  
 東京営業所 〒338-0823 埼玉県さいたま市桜区栄和 1-4-7 TEL.048-855-6031(代) FAX.048-855-6157  
 本社営業所 〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺長田 73 TEL.0568-68-7111(代) FAX.0568-68-7011  
 大阪営業所 〒567-0023 大阪府茨木市西河原 2-2-22 TEL.072-621-0339(代)  
 中国営業所 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町 2-6-9 TEL.082-273-0555(代) FAX.082-273-0556  
 九州営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 4-13-12 TEL.092-503-2502(代) FAX.092-503-2504